



Instruktion för personal på provmottagning

A. Hantering av urinprov för klamydia från män

- 1) För med engångspipetten över urinen från patientens provrör till transportrör för klamydia - fyll upp till mellan markeringarna, se pilarna i figuren nederst på sidan.
- 2) Skruva sedan på korken ordentligt och vänd röret 3-4 gånger så att urin och reagens blandas. Märk provet och skicka det därefter så snart som möjligt till mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

B. Hantering av vaginal-/urinprov för klamydia från kvinnor

- 1) För först med engångspipetten över urin från patientens provrör till transportrör för klamydia - fyll upp till mellan markeringarna, se pilarna i figuren nedan.
- 2) Snurra sedan pinnen med vaginalprovet kraftigt i urinen som förts över i transportröret 10-15 sekunder och pressa därefter ur vätskan genom att pinnen pressas mot rörets insida. Kasta sedan pinnen.
- 3) Skruva på korken ordentligt och vänd röret 3-4 gånger så att urin och reagens blandas. Märk provet och skicka det därefter så snart som möjligt till mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

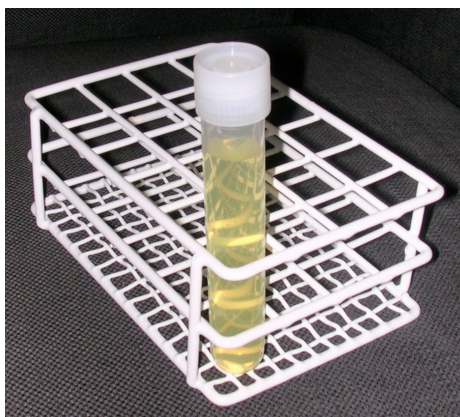

Fyll inte på mer än hit

Fyll på minst hit